



MONTÁZNÍ VARIANTY / OPCJE MONTAŻU / ВАРИАНТ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ / MONTERINGSMULIGHED


DRŽÁK NA HELMU / MOCOWANIE DO KASKU / КРЕПЛЕНИЕ НА ШЛЕМ / HJELMBESLAG

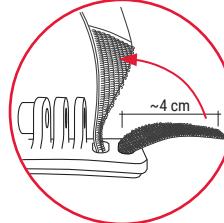

CZ Páska na suchý zip
Optimální varianta montáže na helmu s paralelně uspořádanými větracími otvory.


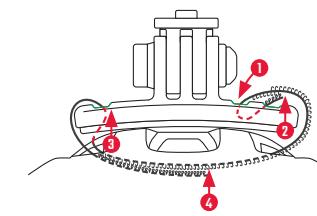


PL Za pomocą jednej taśmy „rzep”
Optymalna opcja montażu w przypadku kasków z równolegle rozmieszczenymi otworami wentylacyjnymi.

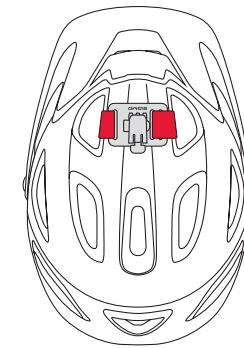

RU С помощью ленты-липучки
Оптимальная возможность установки на шлемы с расположенным параллельно отверстиями для вентиляции.

DK Med velcroband
Optimal monteringsmulighed for hjelm med parallelle ventilationsåbninger.

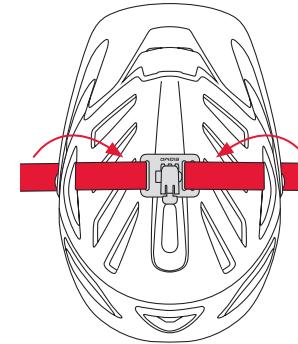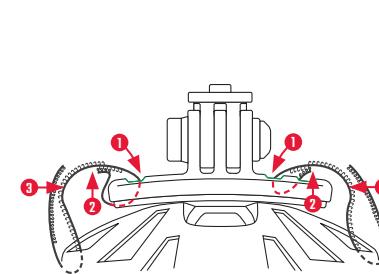


CZ Dvěma pásky na suchý zip
Alternativní varianta montáže na helmu s větracími otvory zobrazenými vpravo.

PL Za pomocą dwóch taśm „rzep”
Alternatywna opcja montażu w przypadku kasków z rozmieszczeniem otworów wentylacyjnych zilustrowanym po prawej.


RU Две ленты-липучки
Дополнительная возможность крепления на шлемы с показанными справа вентиляционными отверстиями.

DK Med to velcroband
Alternativ monteringsmulighed for hjelm med ventilationsåbninger i højre side.

MONTÁŽ / MONTAŻ / МОНТАЖ / MONTERING

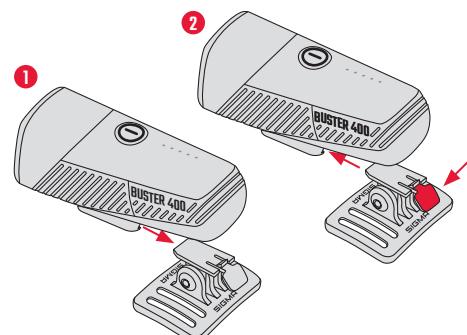

CZ Zvolenou polohu světla lze uzamknout dotažením šroubu.

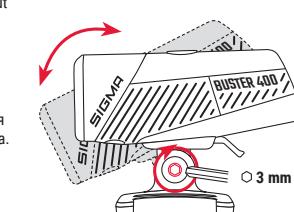

PL Wybrane położenie lampki można zablokować, dokręcając śrubę.

RU Отрегулировать положение фонаря можно посредством затяжки винта.

DK Den ønskede position for lygten kan låses ved fastspænding af skruen.

CZ TIP OD SPOLEČNOSTI SIGMA:
Šroub dotahujte pouze tak, aby ste položku světla mohli během jízdy upravovat bez použití nářadí.

PL PORADA OD FIRMY SIGMA:
Śrubę dokręć na tyle, aby jej regulacja bez użycia narzędzi była możliwa również podczas jazdy.

RU РЕКОМЕНДАЦИЯ OT SIGMA:
Усилие затяжки винта должно быть таким, чтобы во время движения вы и без ключа смогли отрегулировать положение фонаря.

DK SIGMA TIP:
Spænd kun skruen så lygten kan justeres under korslen også uden værktøj.

VIDEO TUTORIALS



goto.sigmasport.com/
busterhelmet/video

UKCA STATEMENT

We, SIGMA-ELEKTRO GmbH, declare that the equipment above has been tested in our facility and found compliance with the requirement limits of applicable standards, in accordance with the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The test record, data evaluation and Equipment Under Test (EUT) configurations represented herein are true and accurate under the standards herein specified.

CA



VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ / OSTRZEŽENIE / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ADVARSEL!

- CZ** Potenciálně nebezpečné optické záření! Nikdy se nedivejte za provozu do světla ani ho nesmírejte do očí jiných osob. Je nutné dodržovat další bezpečnostní pokyny uvedené v přiloženém listu, zejména pokud jde o bezpečné používání osvětlení.
- PL** Potencjalnie niebezpieczne promieniowanie optyczne! Podczas pracy lampki nigdy nie wolno patrzeć bezpośrednio do jej wnętrza ani kierować strumienia światła w stronę oczu innych osób. Należy bezwzględnie przestrzegać dalszych wskazówek bezpieczeństwa zawartych w załączonej karcie, zwłaszcza dotyczących bezpiecznego użytkowania oświetlenia.
- RU** Не исключается появление опасного для человека оптического излучения! Во время эксплуатации исключите прямой визуальный контакт с источником излучения, также запрещается направлять источник излучения на органы зрения других людей. Необходимо соблюдать дальнейшие указания по технике безопасности, содержащиеся в прилагаемом листе, особенно в отношении безопасного использования освещения.
- DK** Mulig fare ved optisk stråling! Se aldrig direkte ind i lampen under brugen og ret den aldrig mod øjnene på andre personer. Det er vigtigt at overholde de yderligere sikkerhedsanvisninger i det vedlagte ark, især med hensyn til sikker brug af belysningen.

MONTÁŽ / MONTAŻ / МОНТАЖ / MONTERING



SILIKONOVÝ DRŽÁK / UCHWYT SILIKONOWY / СИЛИКОНОВЫЙ КРОНШТЕЙН / SILIKONEHOLDER

CZ Nastavte světlo BUSTER 400 tak, abyste neosliňovali ostatní účastníky silničního provozu.
Světlo musí být pevně připojeno k jízdnímu kolu a světlennu kuželu nesmí nic bránit v cestě.


PL Lampkę BUSTER 400 należy ustawić tak, aby jej światło nie oślepiało pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Lampka BUSTER 400 musi zostać pewnie przyłączona do roweru, nie wolno też zasłaniać emitowanego przez nią światła.

RU Отрегулируйте положение фонаря BUSTER 400 таким образом, чтобы не ослеплять других участников движения.
Передний фонарь BUSTER 400 должен быть прочно закреплен на велосипеде, компоненты рамы не должны препятствовать распространению светового потока.


DK Indstil BUSTER 400 så den ikke blænder andre trafikanter. BUSTER 400 skal være fast forbundet med cyklen og lysfordelingen må ikke være tildekket.

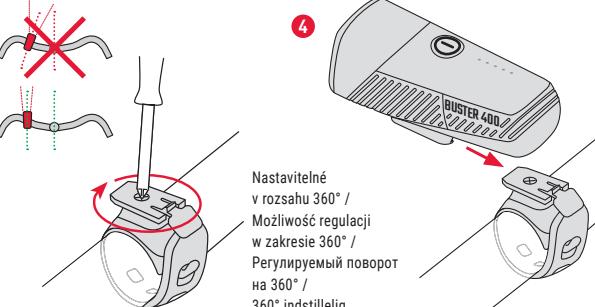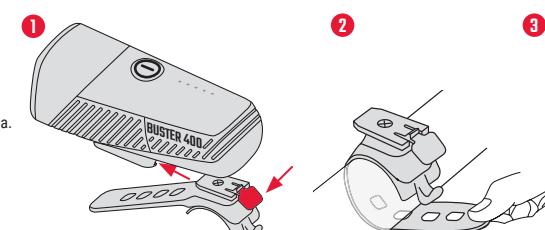

Nastavitelné
v rozsahu 360° /
Možność regulacji
w zakresie 360° /
Регулируемый поворот
на 360° /
360° indstillelig

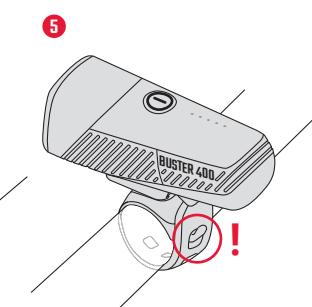

ADAPTÉR PRO DRŽÁK AKCÍNÍ KAMERY /
ADAPTER DO UCHWYTU KAMERY SPORTOWEJ /
АДАПТЕР ДЛЯ ЭКШИН-КАМЕРЫ /
ADAPTER FOR ACTION KAMERA HOLDER

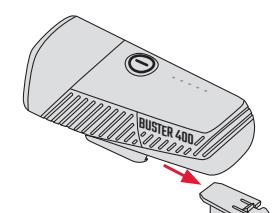

DO YOU ALSO KNOW
OUR BIKE COMPUTERS?

More SIGMA Bike Computers at sigmasport.com



DOPLŇKY /
AKCESORIA /
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ /
TILBEHØR

Please visit sigmasport.com
for available accessories



<https://cutt.ly/NwG0DTf>

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt / Weinstraße
Germany
kundenservice@sigmasport.com

Designed in Germany
Manufactured in China

FCC
SIGMA



SP2

≤ 120m
Boss ANSI Metal FL

≤ 25h
USB-C

SAFE

VIDEO TUTORIALS

Podrobné návody a uživatelské tipy naleznete pod tímto odkazem.

Szczegółowe instrukcje i porady dotyczące użytkowania można znaleźć pod tym linkiem.

Подробные инструкции и рекомендации по применению вы найдете, перейдя по данной ссылке.


Detaljeret vejledning og brugertips findes via dette link.

goto.sigmasport.com/buster400/service




5 REŽIMY / 5 TRYBY / 5 РЕЖИМА / 5 FUNKTIONER

TLAČÍTKO WŁĄCZNIK KNOPIK KNAP	REŽIMY TRYBY РЕЖИМЫ FUNKTIONER	LUMEN LUMENY ЛЮМЕН LUMEN	DOBA JÍZDY CZAS DZIAŁANIA ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ DRIFTSTID
2 x short click	Režim ON / Last ON / ostatnio używany tryb ON / последний выбранный режим ON / Seneste funktion		
+ 1 x click	HIGH	≤ 400	≤ 2 h
+ 1 x click	MID	≤ 200	≤ 4 h
+ 1 x click	LOW	≤ 100	≤ 9 h
+ 1 x click	NIGHT FLASHING	≤ 300/100	≤ 5 h
+ 1 x click	DAY FLASHING	≤ 100	≤ 25 h
+ 1 x click			
1 x long click 2 sec. → OFF			

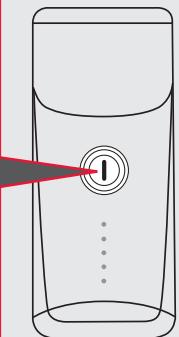

FUNKCE MODE MEMORY / FUNKCJA MODE MEMORY / ПАМІЄЦІ ОСТАТНІГО ТРІБУ / FUNKCIJA MODE MEMORY / HUKOMMELSESFUNKTION

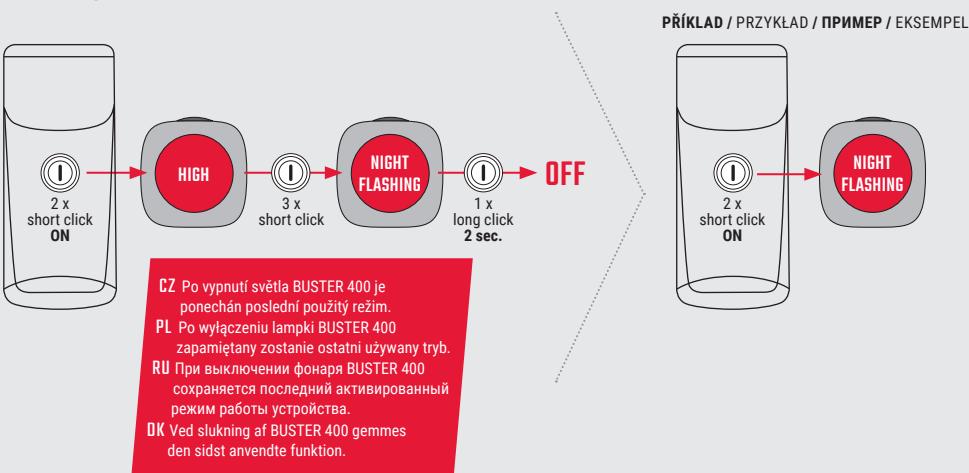

ПРЕДНАСТАВЕНÉ REŽIMOVÉ PROFILE / ZAINSTALOWANE PROFILE TRYBÓW / ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФИЛИ РЕЖИМОВ / FORINDSTILLEDE FUNKTIONSPROFILER

CZ VÝBĚR PROFILU:

Světlo BUSTER 400 si můžete nastavit individuálně podle svých požadavků. Za tímto účelem je vybaveno 5 různými profily, které můžete vybírat následovně. Tlačítko ON/OFF ve vypnutém stavu podržte 5 sekund stisknuté, čímž přejdete do výběru profilů. Světlo blikne jedenkrát pro profil 1, dvakrát pro profil 2, a tak dále. Pro výběr požadovaného profilu 1krát stiskněte tlačítko ON/OFF. Váš výběr bude potvrzen čtyřnásobným krátkým zábleskem předního LED světla.

PL WYBÓR PROFILU:


Lampę BUSTER 400 można dostosować do własnych potrzeb, (szybkie przełączenia między ulubionymi trybami świecenia). Jest to możliwe dzięki 5 różnym zainstalowanym profilom, które można wybrać w następujący sposób. Po włączeniu lampki naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF dłużej niż 5 sekund, aby uzyskać dostęp do wyboru profilu. Lampka migła 1 raz dla profilu nr 1, 2 razy dla profilu nr 2 i tak dalej. Aby wybrać żądanego profilu, należy raz naciśnąć przycisk ON/OFF. Potwierdzenie wyboru jest sygnaлизowane czterokrotnym krótkim zaświeceniem się diody LED znajdującej się przed lampką.

RU ВЫБОР ПРОФИЛЯ:

У вас есть возможность индивидуальной настройки работы фонаря BUSTER 400. Для этого предусмотрены 5 различных профилей работы устройства, активация которых осуществляется следующим образом. Нажмите кнопку ON/OFF и держите ее в выключенном состоянии более 5 с, будет выполнен переход в режим выбора профиля. Однократное мигание фонаря - профиль 1, 2-кратное мигание - профиль 2 и так далее. Для подтверждения выбора требуемого профиля требуется однократное нажатие кнопки ON/OFF. Подтверждением выбора станет четырехкратная короткая вспышка светодиода переднего фонаря.

OK VALG AF PROFIL:

BUSTER 400 kan tilpasses efter dine individuelle krav. Hertil råder lygten over 5 forskellige profiler der kan vælges. Hold afbryderen nedtrykket i mere end 5 sekunder for at aktivere valg af profil. Lygten blinker 1 gang for profil 1, 2 gange for profil 2 og så videre. For valg af ønsket profil trykkes afbryderen 1x. Dit valg bekræftes med fire korte blink på LED på forsiden.

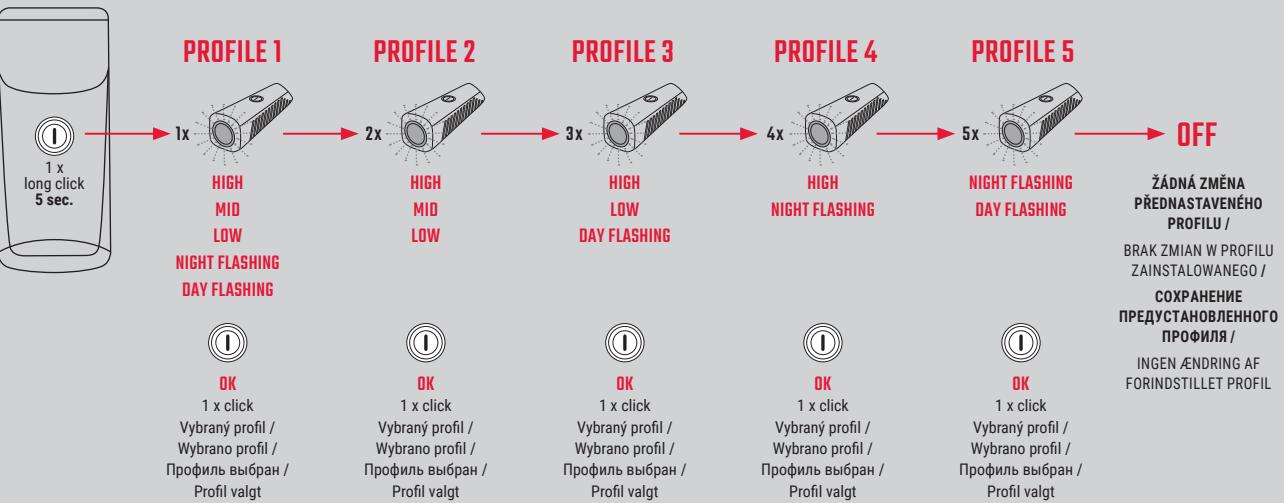

INDIKÁTOR BATERIE / WSKAŹNIK AKUMULATORA / ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА / BATTERIINDIKATOR

CZ STAV BATERIE:

Ve vypnutém stavu jedno krátké stisknutí zobrazí aktuální stav baterie.

PL STAN BATERII:


Jednym krótkim naciśnięciem przy wyłączonej lampce można sprawdzić bieżący stan baterii.

RU СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА:

В выключенном состоянии при однократном коротком нажатии клавиши отобразится текущее состояние заряда аккумулятора.

DK BATTERISTAND:

I slukket tilstand angiver 1x kort klik den aktuelle batteristand.

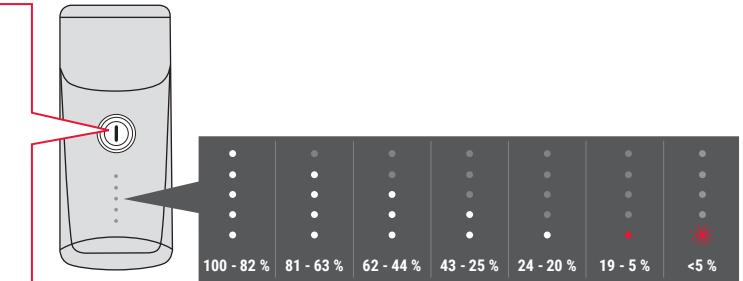

CZ POZNÁMKA:

Pokud je stav nabité baterie pod 20 %, rozsvítí se červená kontrolka a přibližně po 45 minutách kontrolka začne blikat. Krátce nato se světlo BUSTER 400 zcela vypne.

PL WSKAŻÓWKA:

Czerwona dioda LED zapala się, gdy stan naładowania baterii jest niższy niż 20%; po upływie około 45 kolejnych minut dioda zaczyna migać. Wkrótce lampa BUSTER 400 wyłączy się całkowicie.

RU УКАЗАНИЕ:

Если уровень заряда менее 20 %, загорается красный светодиодный индикатор, и через 45 минут красный индикатор начинает мигать. Через некоторое время фонарь BUSTER 400 полностью отключается.

DK BEMÆRK:


Ved mindre end 20 % batterikapacitet lyder den røde LED og efter ca. 45 min. blinker den røde LED. BUSTER 400 slukker kort efter.

INDIKÁTOR NABÍJENÍ / WSKAŹNIK ŁADOWANIA / ИНДИКАТОР ЗАРЯДА / LADEINDIKATOR

Doba nabíjení cca. 4 h při 5V 1A /

Czas ładowania ok. 4 h przy 5 V, 1 A /

Устройство заряжается в течение примерно 4 ч с учетом параметров зарядного тока 5V 1A / Ladetid ca. 4 t. ved 5 V, 1 A

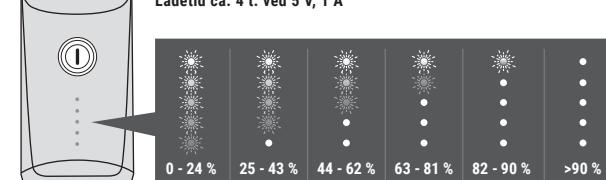

PRŮBĚH NABÍJENÍ / ŁADOWANIE / ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ / OPLADNING

CZ Nabíjejte lampu pouze při pokojové teplotě.

(Teplota nabíjení: +10 °C až +45 °C)
Dbejte prosím na to, aby červené označení těsnění bylo po nabíjení vždy správně uzavřeno.

Odběr energie přes konektor USB-C není možný.

PL Lampę należy ładować tylko w temperaturze pokojowej.

(Temperatura ładowania: +10 °C do +45 °C)

Należy zwrócić uwagę, aby uszczelnięcie zaznaczone kolorem czerwonym po ładowaniu zawsze zostało prawidłowo zamknięte.

Nie ma możliwości pobierania prądu za pośrednictwem złącza USB-C.

RU Заряжайте лампу только при комнатной температуре.

(Температура зарядки: от +10 °C до +45 °C)
Следите за тем, чтобы после зарядки аккумулятора было правильно установлено отмеченное красным уплотнение.


Через разъем USB-C нет возможности зарядить устройство.

OK Oplad kun lampen ved stuetemperatur.

(Opladningstemperatur: +10 °C til +45 °C)

Vær opmærksom på at den rødt markerede pakning altid er korrekt lukket efter ladning.

Energitapning over USB-C tilslutning er ikke mulig.

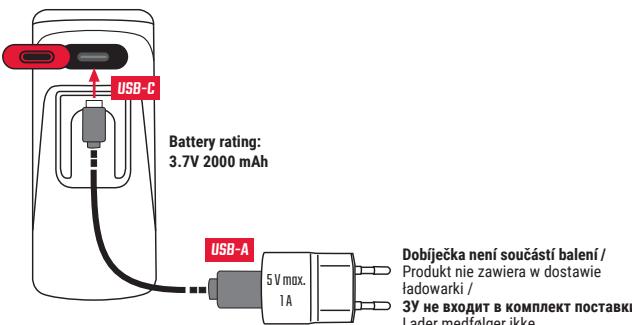

TECHNICKÉ ÚDAJE / DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TEKNISKE DATA

CZ Okolní teplota pro nabíjení: +10 °C – +45 °C

PL Typ baterii: 3,7 V, 2000 mAh

RU Температура при зарядке: +10 °C - +45°C

DK Batterietyp: 3,7 V, 2000 mAh

PL Maks. výkon: 3 W

RU Макс. мощность: 3 Вт

DK Maks. effekt: 3 W

PL Třída ochrany proti vodě a prachu: IP44

RU Класс защиты от воды и пыли: IP44

DK Beskyttelsesklass: IP44